


安全上のご注意

ご使用のまえに、かならず「取扱説明書」と
「器具に表示してある注意」をよくお読みにな
ったうえで、正しくお使いください。

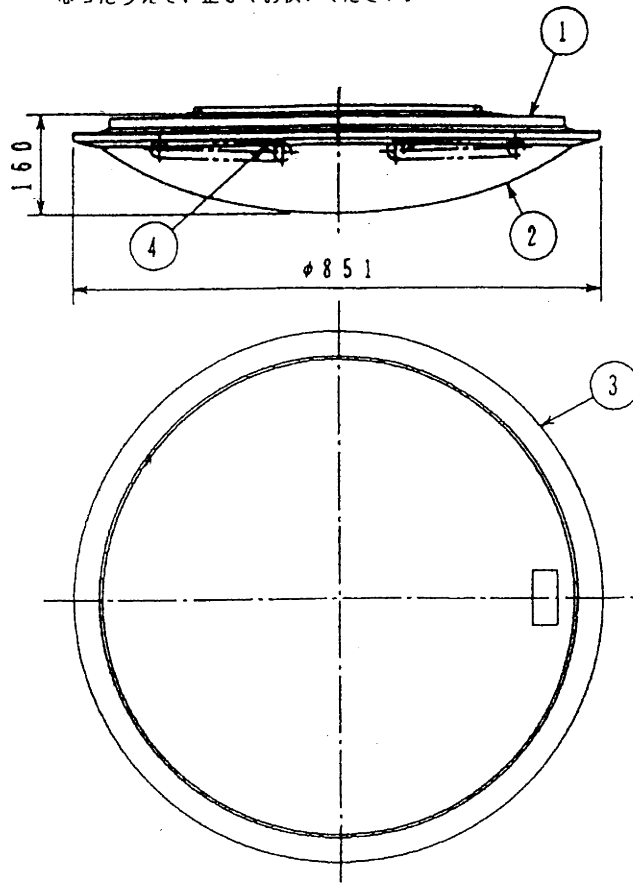

組立断面図

- ・一般屋内用器具です。
屋外や風呂場など水や湿気の多い場所で使わないでください。絶縁不良による感電や火災の原因になります。
- ・天井面取付け専用器具です。
傾斜天井や竿ぶち天井には取付けないでください。
指定方向以外の取付けは、落下の原因になります。
- ・照明用壁スイッチがある部屋で使用してください。

壁スイッチを「入」にすると全灯になります。
スイッチをいったん「切」にして1.5秒以内に
再度「入」にすると下記の順序で切替わります。
全灯⇒段調光⇒豆球⇒消灯

点灯順序

全灯 ⇒ 段調光 ⇒ 豆球 ⇒ 消灯

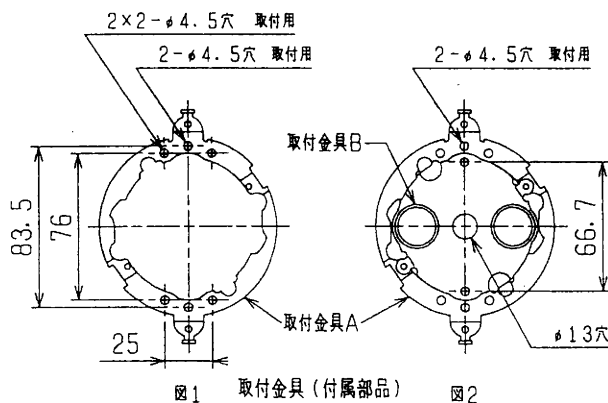


図1 取付金具 (付属部品)

図2

引掛埋込ローゼットには、直接取り付けられます。
取付金具は不要です。
天井に丸形、角形引掛シーリングがついている場合
及び取付ピッチ83.5mmのボックスに取付け
る場合は、取付金具Aを使用してください。(図1)
取付ピッチ66.7mmのボックス、あるいはイン
サートボルトに取付ける場合は取付金具A、Bを組
わせて使用してください。(図2)

縮尺 1/12

検 認	8					CPK12002CE
加藤	7					定格電圧 100 (V)
	6					定格消費電力 105 (W)
設 計	5					入力電流 1.1 (A)
	4	ランブソケット		4	L-121Q	周波数 50/60 (Hz)
石 神	3	木製飾り枠	本 木	1	ライトオーク色	点灯方式 インバータ
	2	カバ ー	PMMA (アクリル) 乳白	1	帯電防止処理	適合ランブ FCL30EX-N/28
栗 田	1	本 体	鋼 板 t0.6	1	白色塗装	W. 数 30W×4灯
	品番	品 名	材 料	数	備 考	器具質量 約 7.5 kg
						図 番 EY10060-B